


## Assembly Instructions for 84 lb. Freestanding Umbrella Base with Wheels

1. Assemble base on a flat surface where you plan to use it.
2. Install six (6) optional glides using a wooden mallet.
3. Unscrew the cap of the stem and adjust inside stem diameter to the size of the umbrella pole to be used. (see detailed guide)
4. Replace the cap of the stem - do not tighten.
5. Screw stem and tighten into the base.
6. Place the bottom of the umbrella pole into the base, make sure it reaches the bottom.
7. Secure the umbrella pole by tightening the cap of the stem.

1. Monte la base en una superficie plana donde usted planea utilizar.
2. Instale seis (6) deslizadores opcionales utilizando un mazo de madera.
3. Desenrosque el tapón del vástago y ajuste el diámetro interior del vástago con el tamaño del poste de la sombrilla que va a ser utilizado. (consulte la guía detallada)
4. Vuelva a colocar la tapa del vástago - no apriete.
5. Atornille el vástago y apriete en la base.
6. Coloque la parte inferior del poste de la sombrilla en la base; asegúrese de que llegue al fondo.
7. Asegure el poste de la sombrilla apretando la tapa del vástago.

1. Assemble le pied de parasol sur une surface plane où vous l'utiliserez.
2. Monter les 6 patins à l'aide d'un maillet.
3. Dévisser le capuchon du mât du pied et ajuster son diamètre intérieur au diamètre du mât de parasol (voir dessin ci-contre).
4. Remettre le capuchon en place - ne pas le serrer.
5. Visser le mât du pied de parasol dans la base.
6. Placer le mât inférieur du parasol dans le pied. S'assurer qu'il est bien descendu jusqu'au fond du pied.
7. Sécuriser le mât de parasol dans son pied en serrant le capuchon du pied de parasol.

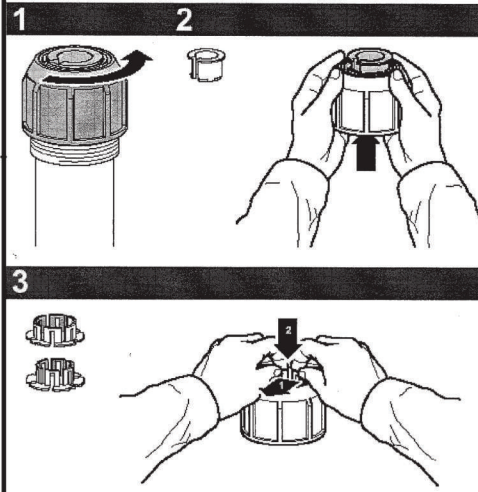

1 3/4" - 2 1/8"  
45-55mm

1 1/2" - 1 3/4"  
38-45mm

1 1/8" - 1 1/2"  
30-38mm

1"  
26mm

